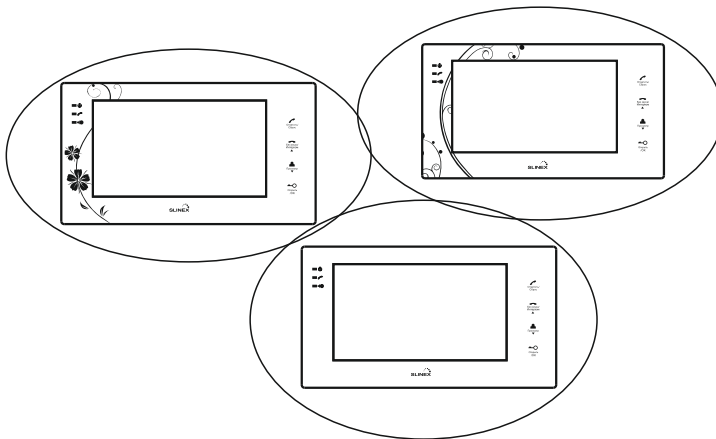


Инструкция по эксплуатации



Видеодомофон Slinex XR-07M

Рис: А

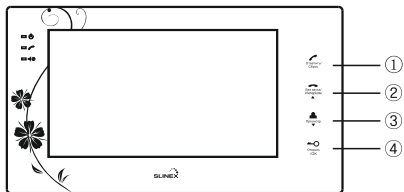


Рис: С

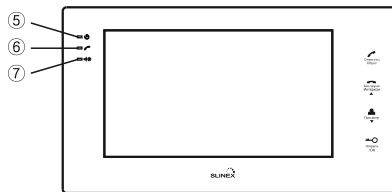
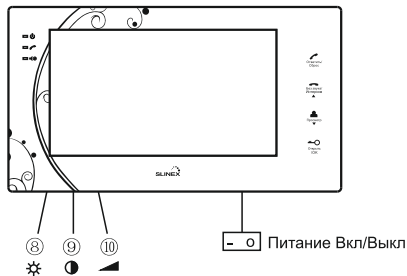








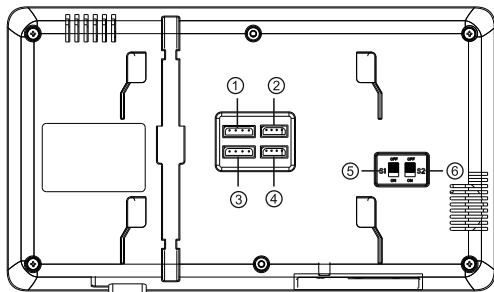


Рис: В



- ①  : Ответить/Сброс/Меню
- ②  : Интерком/Без звука/Снимок/Вверх
- ③  : Просмотр/Вниз
- ④  : Открыть/ОК/Просмотр фото
- ⑤  : Индикатор питания
- ⑥  : Индикатор работы/активности
- ⑦  : Индикатор беззвучного режима
- ⑧  : Регулировка яркости
- ⑨  : Регулировка насыщенности
- ⑩  : Регулировка громкости



- ① Интерком
- ② Дополнительные камеры
- ③ Вызывная панель 2
- ④ Вызывная панель 1
- ⑤ S1: Отключение мелодии вызова в вызывной панели
- ⑥ S2: Переключатель видео

Параметры





1. Дисплей: 7" TFT LCD.
2. Рабочая температура: -10 °C – +55 °C.
3. Рабочее напряжение: AC 100 – 240 В.
4. Мощность потребления в дежурном режиме: 2,7 Вт.
5. Мощность потребления в рабочем режиме: 7,7 Вт.
6. Вид связи: двухсторонняя связь.
7. Время разговора: 60 секунд.
8. Ожидание видеосигнала: 2 секунды.

Основные функции





1. Просмотр вызывных панелей и дополнительных видеокамер.
2. Подключение вызывных панелей с управлением замком.
3. Связь между внутренними мониторами.
4. Подключение двух внешних камер.
5. Беззвучный режим (Не беспокоить).
6. Встроенная память на 100 фотографий.
7. Подключение к дополнительному телефонному модулю XR-27, для переадресации звонка на домашние телефоны.

■ Настройки









Меню настроек содержит: Язык/Дата/Время/Удалить всё/Автосохранение.

Нажмите и удержите кнопку () для вызова OSD-Меню. Можно использовать кнопки () или () для перемещения по пунктам меню, а также () для выхода из меню.

1. Установка языка

Нажмите кнопку () для входа в подменю выбора языка. Нажмите кнопку () или () для непосредственно выбора языка, далее нажмите кнопку () для сохранения выбранных настроек.

2. Установка даты






Нажмите кнопку () для перехода к подменю установки даты, далее нажмите () для входа в установку даты. Нажимайте () или () для выбора Года. После установки нажмите () и перейдите к установке Месяца кнопками () и (). Затем точно так же установите День, и в конце нажмите кнопку () для сохранения установок.

Примечание: Только после установки полностью Года/Месяца/Дня можно перейти далее.




3. Установка времени

Установка времени происходит аналогично установке даты.

4. Удалить всё

Нажимайте кнопку () до тех пор, пока курсор не станет на пункте «Удалить всё», далее нажмите кнопку (). Выберите кнопками () или () значение «Да» или «Нет». Если выбрано значение «Да», то нажмите кнопку () для подтверждения удаления всех фотографий. При этом на экране появится бегущая строка с надписью «Удаление», после этого устройство перейдет в режим ожидания.



5. Автосохранение

Нажмите кнопку () пока курсор не станет на пункте «Автосохранение», и нажмите ОК. Нажимая кнопки () или () выберите значение «Вкл» или «Выкл». При значении «Вкл», снимок будет сохраняться автоматически, при значении «Выкл» – вручную.


■ Сохранение снимков

Есть два режима записи фотографий: первый режим это автоматический, и второй это вручную. Когда происходит запись фотографии, в этот момент на экране, будет появляться значок вверху по центру.


1. В автоматическом режиме устройство будет сохранять фотографии автоматически, при вызове с вызывных панелей, при просмотре вызывных панелей а также при просмотре дополнительных камер.

2. В ручном режиме снимки при просмотре сделаны не будут, но при вызове с вызывных панелей будет происходить автоматически запись одного снимка. При просмотре вызывных панелей или дополнительных видеокамер нажимайте кнопку () для сохранения текущей картинки. Во время разговора, Вы также можете нажать кнопку () для сохранения картинки видимой на экране.
3. Внутренний монитор позволяет записать в память до 100 снимков.
4. При записи более 100 снимков, новые будут заменять собой самые старые по кругу.

■ Беззвучный режим (Не беспокоить)


1. Из режима ожидания нажмите кнопку () и удерживайте в течении 3 секунд, устройство перейдет в режим «Не беспокоить», при этом начнет мигать светодиодный индикатор. В этом режиме при входящем вызове, будет мигать светодиодный индикатор беззвучного режима и появится изображение на экране, но мелодия вызова звучать не будет.


Примечание: 1. Беззвучный режим не работает при связи по интеркому.

2. Для выключения режима «Не беспокоить» нажмите кнопку () и удержите в течении 3 секунд, после чего беззвучный режим будет отключен.




■ Вызов

1. Звонок от вызывной панели.

К внутреннему монитору можно подключить максимум две вызывные панели. Когда посетитель нажимает кнопку вызова на вызывной панели, домофон начнет подавать сигнал вызова и соответствующий светодиодный индикатор будет мигать. Для ответа на звонок нажмите кнопку () на внутреннем мониторе, после чего установится связь а индикатор работы будет мигать.

Для окончания разговора повторно нажмите кнопку (), после чего внутренний монитор вернется в дежурный режим.



Примечание:

- ① При окончании разговора нажатием на кнопку (), экран монитора также погаснет. После нажатия на кнопку открытия замка () картинка на экране будет отображаться еще в течении 10 секунд.
- ② Если никто не отвечает на вызов в течение 25 секунд, внутренний монитор вернется в режим ожидания.
- ③ Если по домофону ведется разговор с одной вызывной панелью, при этом поступит вызов от второй вызывной панели, то домофон будет издавать короткие предупреждающие сигналы.
- ④ В меню настроек кнопка () будет использоваться как кнопка выхода из настроек.

■ Звонок по интеркому

① Связь между внутренними мониторами.

Вызов

1. Нажмите на (), после нажмите на кнопку ().



Индикатор работы мигает. Время звонка: 25 секунд.



Звонок

2. Вызываемый монитор начнет звонить.


Динь...



Индикатор работы мигает. Время звонка: 25 секунд.




Ответ

3. Нажмите на () для ответа на входящий вызов.



Индикатор работы мигает. В р е м я разговора: 60с.

Конец вызова

4. Нажмите (), повторно для окончания разговора.



② Ответ на входящий звонок от вызывной панели.


Вызов

1. Нажмите кнопку на вызывной панели.



Звонок


2. Внутренний монитор начнет звонить.



Индикатор работы мигает.
Время звонка: 25 секунд.




Конец вызова

4. Нажмите (), повторно для окончания разговора.




Ответ




3. Нажмите () для ответа на звонок




Индикатор работы мигает.
Время разговора: 60с.

■ Просмотр

① При нажатии кнопки () можно просматривать две вызывные панели и две дополнительные камеры. Если вы установили все эти устройства в одну систему, то последовательность просмотра будет следующей: Вызывная панель 1 → Вызывная панель 2 → Дополнительная камера 1 → Дополнительная камера 2 → Вызывная панель 1, и так далее по кругу.

② При входящем вызове Вы можете нажать кнопку () для просмотра другого видеовхода. Например, поступил вызов от вызывной панели 1, если нажать кнопку () то, домофон покажет видеобразное изображение с вызывной панели 2, и так далее. Если нажать кнопку () и ответить на входящий вызов, то устройство будет отображать только видео с той вызывной панели с которой ведется разговор.

③ Во время разговора по интеркому, нажатие кнопки () приведет к тому что, домофон издаст короткие предупредительные сигналы, но видео отображаться не будет.

④ Во время просмотра нажмите кнопку () и удерживайте в течении 3 секунд для выхода из режима просмотра.





Примечание: При отсутствии подключенных камер или вызывных панелей, каналы будут переключаться автоматически по порядку, с временем ожидания поступления видеосигнала 2 секунды.

■ Открытие замка и просмотр снимков

1. Открыть дверь можно нажав на кнопку () при следующих ситуациях:

- ① Когда поступил звонок от вызывных панелей.
- ② Во время разговора между домофоном и вызывной панелью.
- ③ Когда внутренний монитор просматривает вызывные панели (но не допкамеры).



После нажатия кнопки открытия замка () домофон вернется в режим ожидания по прошествии 10 секунд.

2. Чтобы просмотреть сохраненные снимки, необходимо в режиме ожидания нажать кнопку (). Первым отображаемым снимком будет самая последняя сохраненная фотография. Нажимайте кнопки () или () для прокрутки вперед или назад. На экране будут отображаться все сохраненные изображения: 1/100, 2/100/, 3/100, и так далее. Если есть сохраненные но не просмотренные фотографии, то на дисплее будет: “Не просмотренные ХХХ(количество)”. Нажатие на кнопку () приведет к выходу из режима просмотра.

Примечание: Вы можете открывать замок с домашнего телефона, для этого вам необходимо подключить дополнительный модуль Slinex XR-27.

Когда поступит входящий вызов от вызывной панели, то домофон и домашний телефон начнут звонить. Для открытия замка, Вам необходимо поднять трубку на домашнем телефоне и нажать кнопку (#), при этом домофон звонить перестанет.

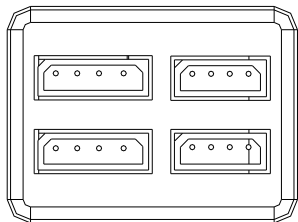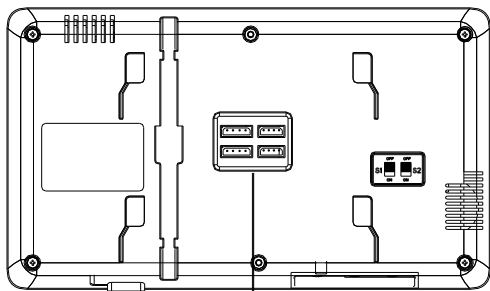
Схема подключения




Интерком				Камера			
(WH)	(BL)	(RD)	(YE)	(WH)	(BL)	(RD)	(YE)
NC	NC	NC	CA	CH1	GND	GND	CH2

Вызывная панель 2				Вызывная панель 1			
(WH)	(BL)	(RD)	(YE)	(WH)	(BL)	(RD)	(YE)
AD	GND	+12V	VD	AD	GND	+12V	VD

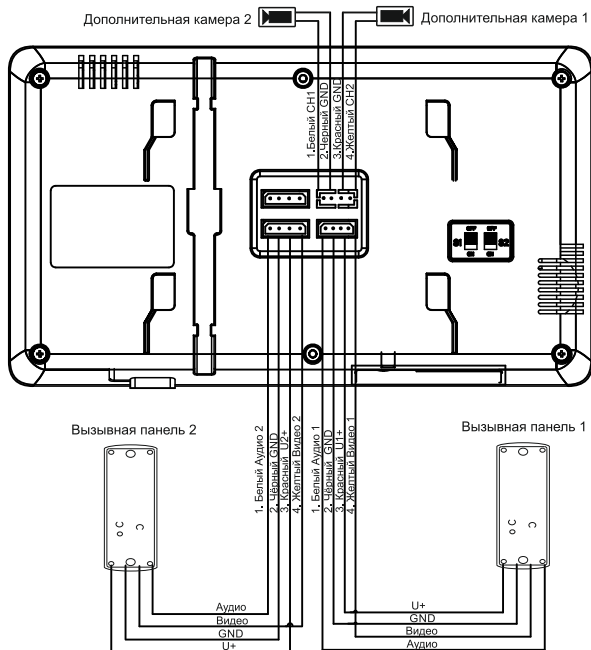■ Подключение двух вызывных панелей и двух дополнительных камер.




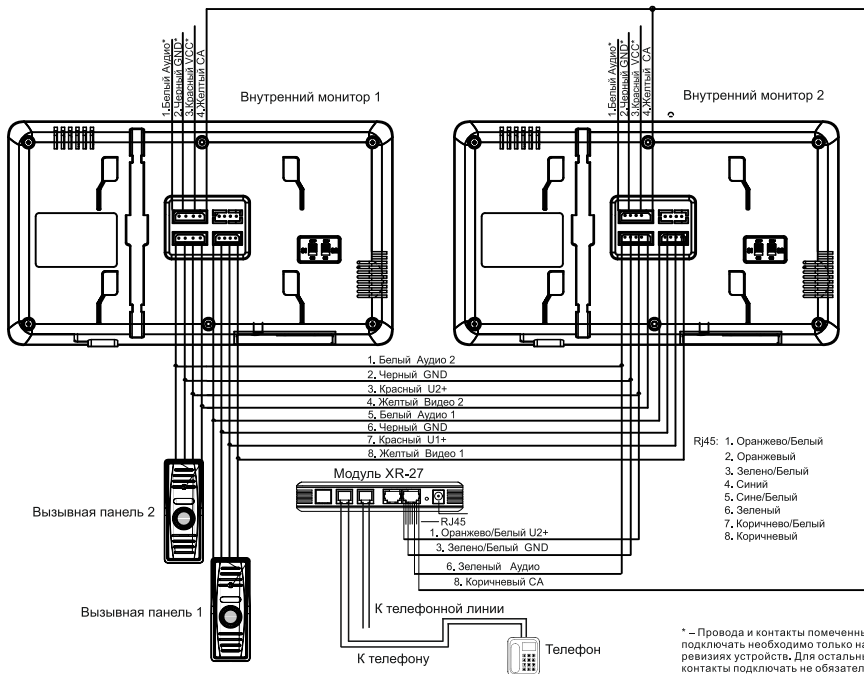■ Подключение двух внутренних мониторов в интеркоме с подключением XR-27.




* – Провода и контакты помеченные звёздочкой, подключать необходимо только на некоторых ревизиях устройств. Для остальных ревизий эти контакты подключать не обязательно.

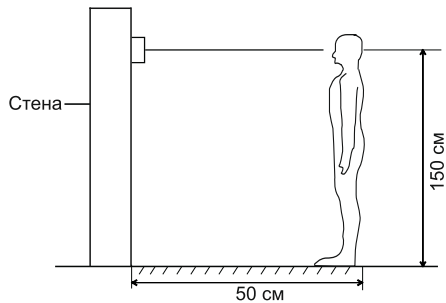
1. Выберите подходящее место для сверления двух или более отверстий в стене.



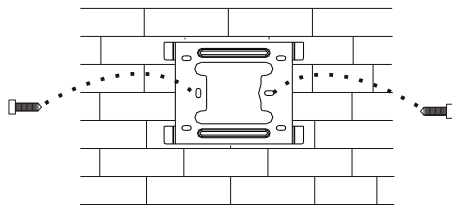2. Установите металлический кронштейн на два или более саморезов.



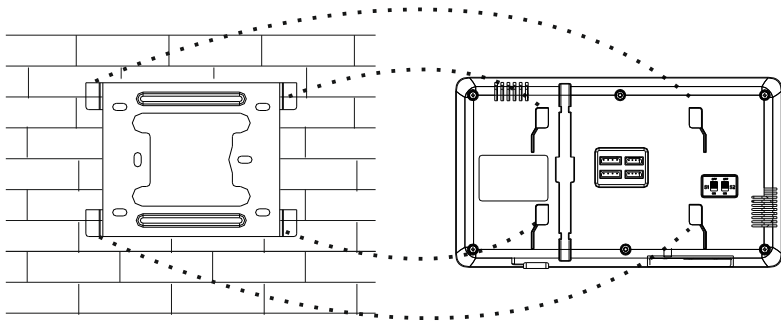3. Подключите кабели к разъемам внутреннего монитора, а затем закрепите сам домофон непосредственно на установленном кронштейне.



Комплект поставки:

1. Видеодомофон – 1 шт.
2. Инструкция – 1 шт.
3. Кронштейн – 1 шт.
4. Соединительный кабель – 4 шт.
5. Крепёжные винты – 2 шт.

Для удаления загрязнений, которые не могут быть очищены сухой тканью, используйте мягкую ткань, смоченную в нейтральном моющем средстве, а затем протрите оборудование сухой тканью.

Не используйте бензин, ацетон и органические растворители, такие как керосин. Использование этих растворителей может привести к повреждению корпуса и поверхности видеодомофона.

Внимание

1. Прочтите данное руководство тщательно, чтобы устройство работало долго и в исправности.
2. Обязательно используйте только рекомендуемое напряжение сети питания. Если вы не уверены, проконсультируйтесь с продавцом или с местной энергетической компанией.
3. Избегайте сильных ударов и падений. Если устройство получило любые повреждения, то отключите его от сети питания и не используйте, а затем немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр.
4. Устройство должно быть установлено в сухом и чистом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, и вдали от источников электромагнитного излучения.
5. Не используйте для чистки поверхности химические вещества, используйте чистую мягкую и сухую ткань.
6. Не нажимайте несколько кнопок одновременно.
7. Для корректной работы устройства, используйте только подходящие и рекомендуемые вызывные панели и видеокамеры.
8. Не разбирайте устройство самостоятельно, в случае необходимости устранения неисправности, пожалуйста, свяжитесь с продавцом или авторизованным сервисным центром.

