



Инструкция пользователя

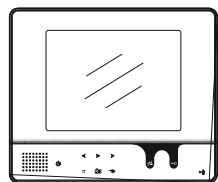

1. Монитор

○ Монитор

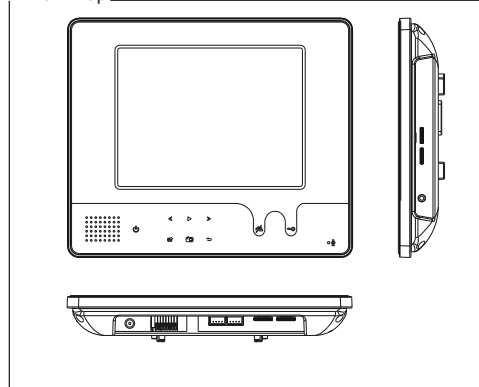

Четырех -проводный
Цветной Видеодомофон



02


3. Комплектация

○ Комплектация



4. Схема подключения

○ Схема подключения

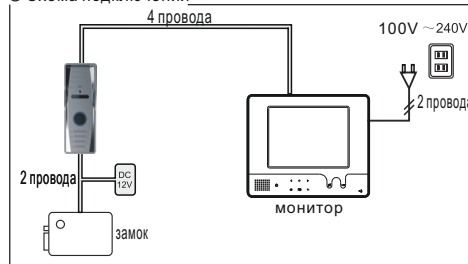

03


Содержание

1.1 Функции	01
1.1 Меню	01
2. Монитор	02
3. Комплектация	03
4. Схема подключения	03
5.1 Подключение одной панели	04
5.2 Подключение двух панелей	05
5.3 Подключение двух мониторов к двум панелям	06
6. Назначение кнопок	07
7. Действия	08
8. Заметки	09
9. Устранение неисправностей	10
10. Установка	10
11. Характеристика	11

1.1 Функции

- 8" TFT-LCD
- Открытие замка
- 1 аудио/видео выход
- Регулировка громкости звонка
- Регулировка яркости, контраста, цвета
- OSD меню
- Внутренняя память на 100 снимков автоматический или ручной режим записи
- Авто открытие предыдущего снимка
- Отображение реального времени

2. Меню

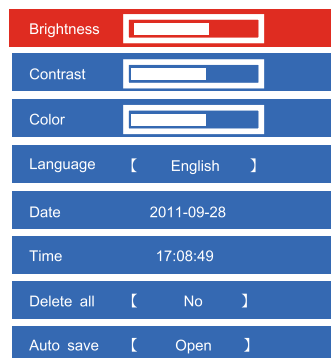


Нажмите кнопку [Меню] чтобы войти в меню настроек. Нажмите кнопку [Меню] ещё раз для выбора настроек. Нажимайте [Вперед/Назад] для изменения настроек. Домофон может сам выйти из меню автоматически через 5 секунд, если не проводить никаких действий.


04

5.1 Подключение панели

1. Подключение одной панели

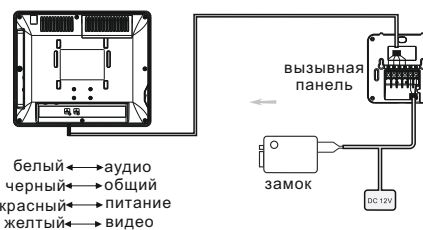


2. Подключение одной панели к двум домофонам

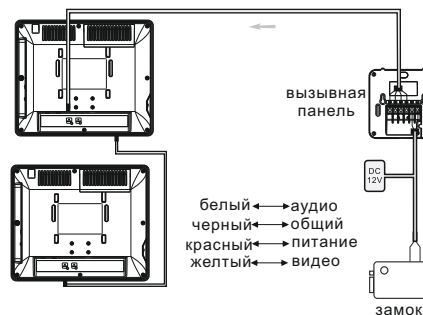

5.3 Подключение двух панелей

○ 3. Подключение двух панелей

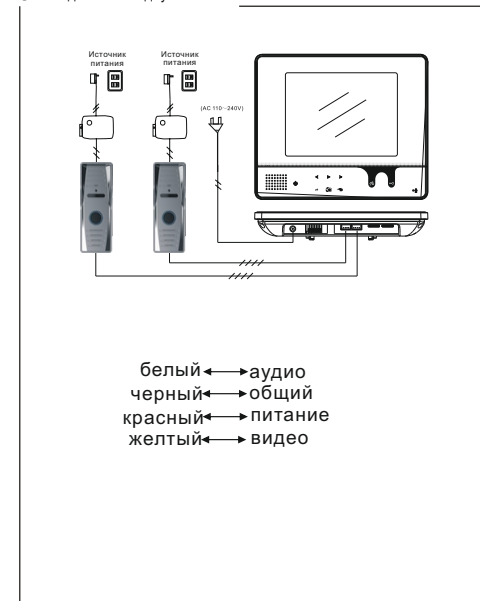


белый ← аудио
черный ← общий
красный ← питание
желтый ← видео

05

5.3 Схема подключения двух мониторов к двум панелям

5.3 Схема подключения двух мониторов к двум панелям

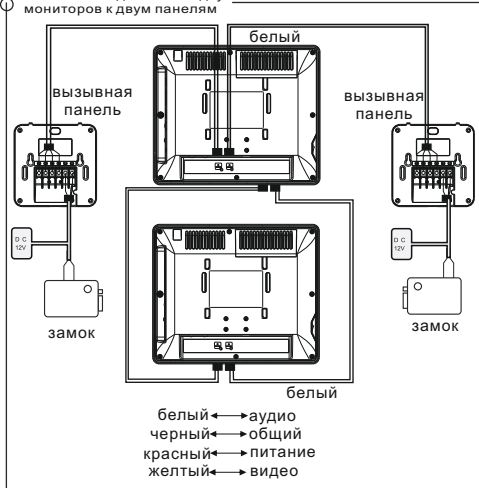


Примечания

1. Перед установкой, отключите пожалуйста кабель питания.
2. Длина кабеля между монитором и вызывной панелью не должна быть больше 50 метров.
3. Для хорошего изображения рекомендуется использовать медный провод 4X0.75
4. Для подключения 2-х вызывных панелей или 2 мониторов, проконсультируйтесь у поставщика перед покупкой.

06

8.Заметки

Заметки

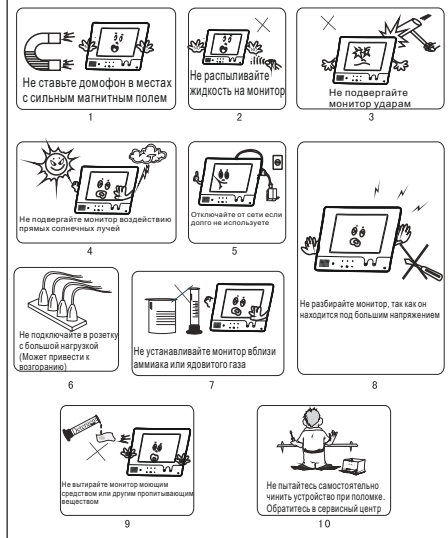


09

9.Устранение неполадок

1. Нету звука во время звонка.
 - а. Убедитесь что всё соединения находятся в безопасности и надёжно соединены
 - б. Убедитесь что регулятор звука на мониторе включен
2. Плохое качество изображения
 Проверьте и отрегулируйте яркость монитора регулятором сбоку монитора
3. Не открывается дверь
 Провода открытия отсоединён или коротко замкнуты


10.Установка

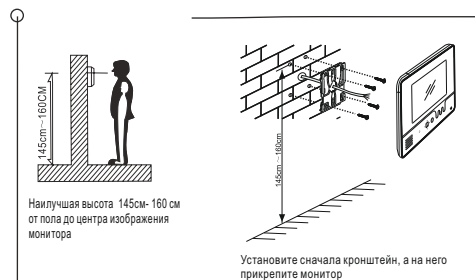

10


6.Назначение кнопок

Назначение кнопок

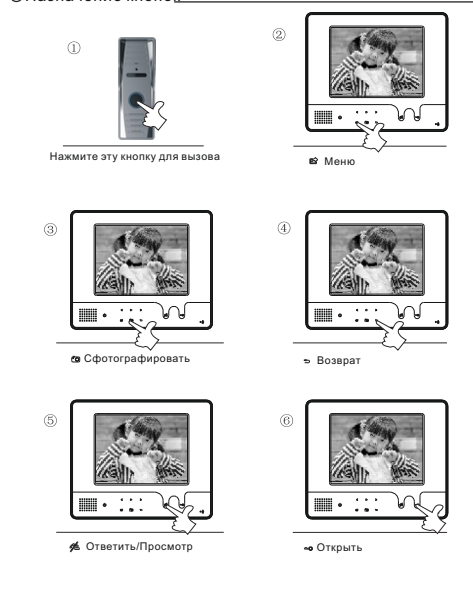

07

7.Эксплуатация

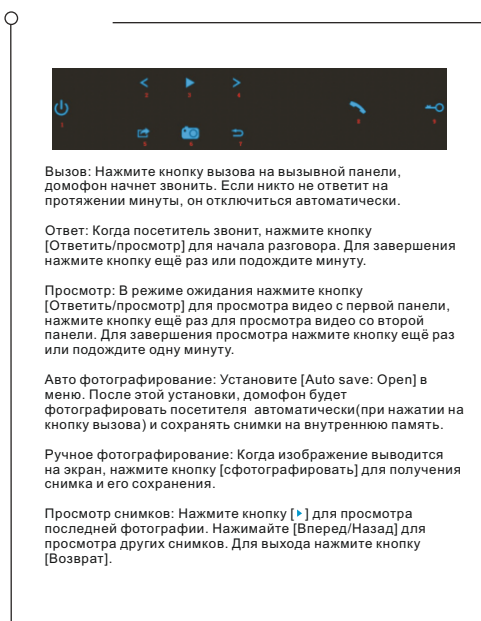

08

11.Характеристики

Домофон	
Характеристики	
Размер экрана	8.0 inch
Разрешение	800(RGB)X 600
Формат дисплея	4:3
Яркость	250cd/m2
Питание	13.5V 1500mA
Формат видео	PAL/NTSC
Внутренняя память	FLASH
Макс.количество фото	100pcs
Проводная система	4 провода
Рабочая температура	-10°C~60°C
Температура хранения	-20°C~70°C
Размеры	250 (L)×210 (W)×35 (H)mm
Вес	0,85 кг

12