


# Инструкция по эксплуатации

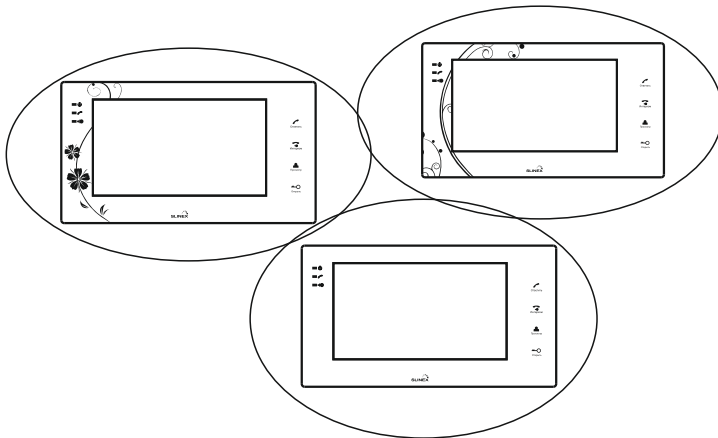


**Видеодомофон - модель: Slinex XR-07**




# Изображения


Изображение: А

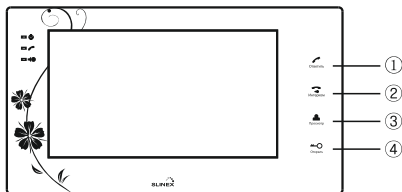



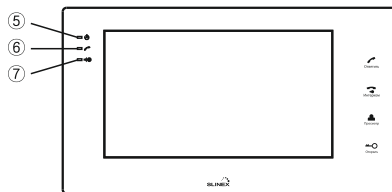





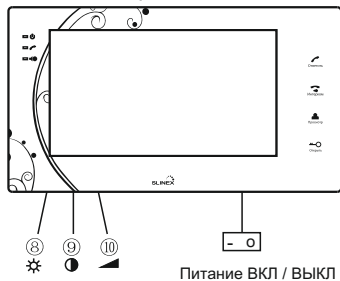

Изображение: С



Изображение: В




- ①  : **Ответить на звонок**
- ②  : **Интерком**
- ③  : **Просмотр камер**
- ④  : **Открыть**
- ⑤  : **Индикатор питания**
- ⑥  : **Индикатор использования**
- ⑦  : **Индикатор отключения звука**
- ⑧  : **Регулировка яркости**
- ⑨  : **Регулировка контраста**
- ⑩  : **Регулировка громкости**

## ■ Вызов

### 1. Вызывная панель звонит на внутренний телефон

Один внутренний монитор может подключаться к двум вызывным панелям не используя дополнительное оборудование.

Когда посетитель нажимает кнопку вызова на внешней панели, внутренний монитор оповещает об этом звонком и мигает индикатором.

Для ответа просто нажмите кнопку () на внутреннем мониторе, индикатор “использование загорится”. Время разговора: максимум 60 секунд.

Для окончания разговора, просто нажмите кнопку () во время разговора, и внутренний монитор автоматически вернется в режим ожидания.

Заметки:

- Во время вызова или в режиме разговора, завершить звонок можно только с видеодомофона.
- При окончании разговора, отображение видео с внешней камеры также будет выключено.
- Время звонка внутреннего монитора составляет 25 секунд. После 25 секунд, если нет ответа, вызов будет автоматически завершен, внутренняя панель перейдет в режим ожидания.
- Когда вызывная панель 1 вызовет внутренний монитор 1, и в тоже самое время другая внешняя станция/ внутренний монитор/внутренняя связь и.т.д вызовет внутренний монитор 1, раздастся звук “di-di-di” Другой внутренний монитор/внутренняя связь будет звонить.

## Технические параметры

Экран: 7" TFT LCD.

Рабочая температура: -10°C ~ +55°C.

Рабочее напряжение: 100-240В.

Потребление в режиме ожидания: 2.7 Вт.

Рабочее потребление: 8.5 Вт.

Режим общения: двухсторонняя связь.

Время разговора: 60 секунд.

## Основные функции

1. Просмотр подключенных камер и вызывных панелей.
2. Внутренняя связь с вызывной панелью и дистанционное управление замком.
3. Связь между внутренними мониторами и внешними вызывными панелями.
4. Подключение двух дополнительных камер.
5. Отключение звука звонка (функция Безшумный режим).
6. Подключение через телефонный модуль (XR-27) к стационарному телефону. Дает возможность управлять замком через телефон.

# 1. Внутренний вызов

## ① Вызов между внутренними мониторами.

### Вызов

1. Нажать (  ) на внутреннем мониторе, потом нажать (  ) для вызова.



Индикатор "Использование" загорится. Время вызова: 25сек.

### Окончание вызова

4. Нажать (  ) снова на внутреннем мониторе.



### Звон

2. Вызываемый внутренний монитор звонит.

Du-Du



Индикатор "Использование" будет мигать", время ожидания вызова 25 сек.




### Ответ




3. Нажать (  ) на звонящем внутреннем мониторе.




Индикатор "Использование" загорится. Время разговора: 60 сек.

## 2. Просмотр камер


①Нажав кнопку (  ) можно просматривать изображение с двух вызывных панелей и двух дополнительных камер. Если вы установите все эти устройства в одну систему, последовательность просмотра будет в следующем порядке: вызывная панель 1 вызывная панель 2 → дополнительная камера 1 → дополнительная камера 2, и.т.д

②В режиме ожидания / при вызове или внутренней связи, нажмите кнопку (  ) можно включить видео, к примеру, текущее видео с вызывной панели 1, если вы нажмете кнопку (  ) , оно переключится на следующее видео: с вызывной панели 2, и.т.д. После нажатия кнопки (  ) для ответа на вызов, монитор будет показывать видео только с вызвавшей его вызывной панели.


③Во время связи между внутренними мониторами нажав кнопку (  ), вы услышите звук “di-di-di” без какого либо видео.


④В режиме просмотра камер, нажав кнопку (  ) в течении 2 секунд, можно выйти из режима мониторинга.

### 3. Открытие замка

Вы можете открыть дверь нажатием кнопки (  ) при следующих условиях:


- ① Когда есть вызов с внешней панели.
- ② Во время внутренней связи между вызывной панелью и внутренним монитором.
- ③ Когда внутренний монитор мониторит вызывную панель (при условии не включения дополнительных камер).

После нажатия кнопки (  ) в течении 3 секунд, внутренний монитор вернется в режим ожидания.



Кроме выше перечисленных условий, вы услышите только звук “di-di-di” от внутреннего монитора когда нажмете кнопку (  )




## Схема подключения

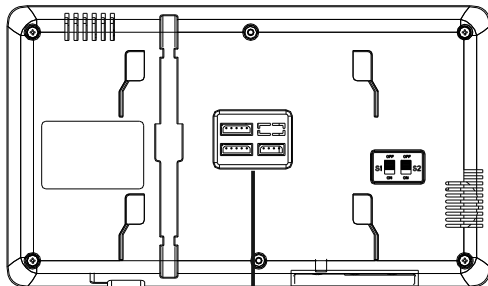


- ① Разъем для подключения дополнительных мониторов
- ② Дополнительный разъем для 2-х камер
- ③ Разъем для 2-й вызывной панели
- ④ Разъем для 1-й вызывной панели
- ⑤ S1: Видео выключатель
- ⑥ S2: Выключатель звука

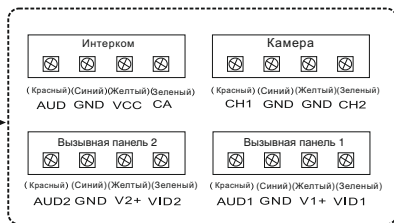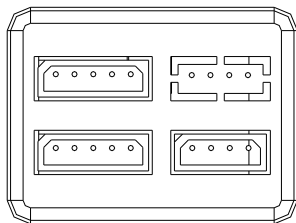

## ■ Один внутренний монитор подключен к двум вызывным панелям

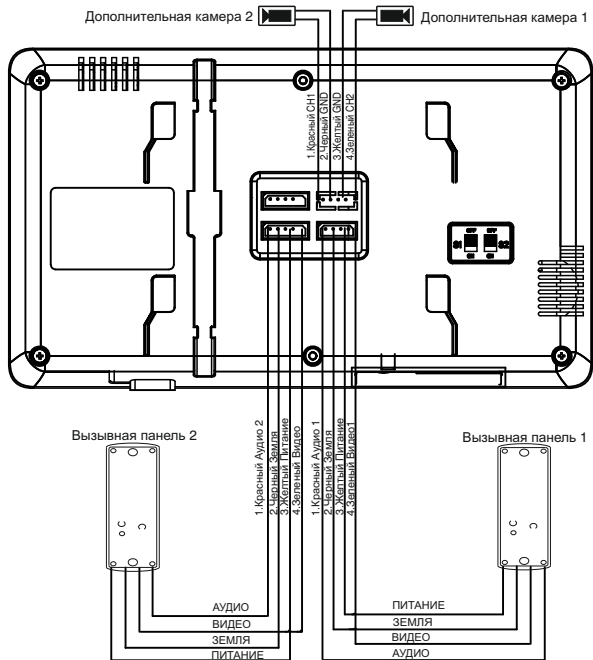


## ■ Две вызывных панели подключены в интерком и к телефонному модулю

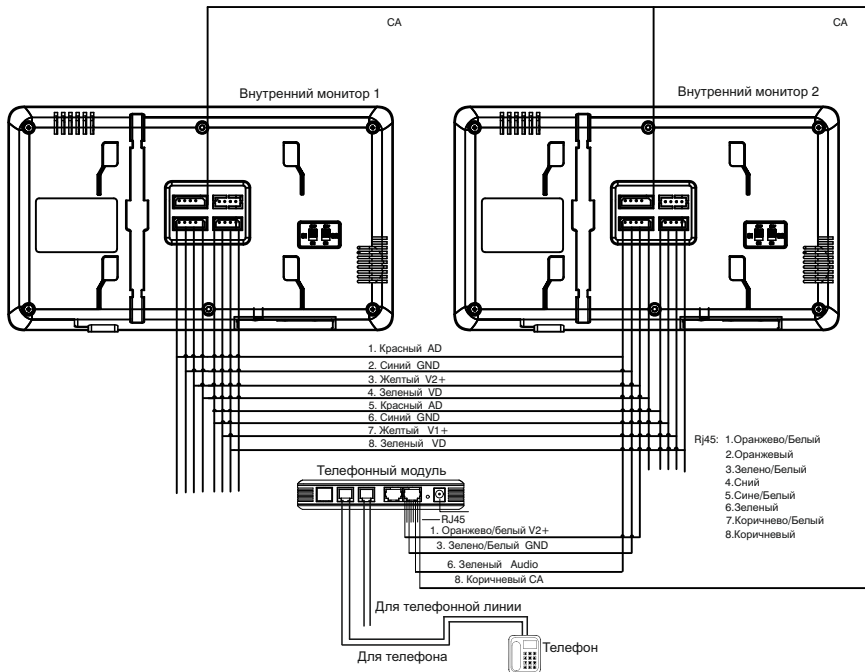


## Установка

1. Выберите подходящее место и пробурите два отверстия в стене.

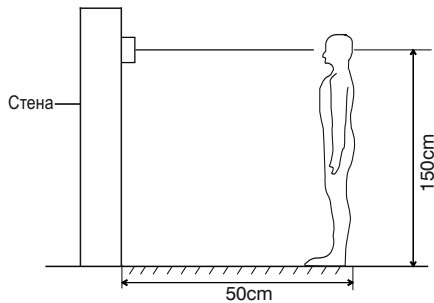


2. Установите металлический кронштейн так, как указано на схеме.

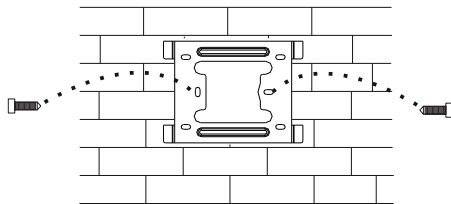

## Установка

3. Подключите кабель в разъем на внутреннем мониторе, затем повесьте его на кронштейн.

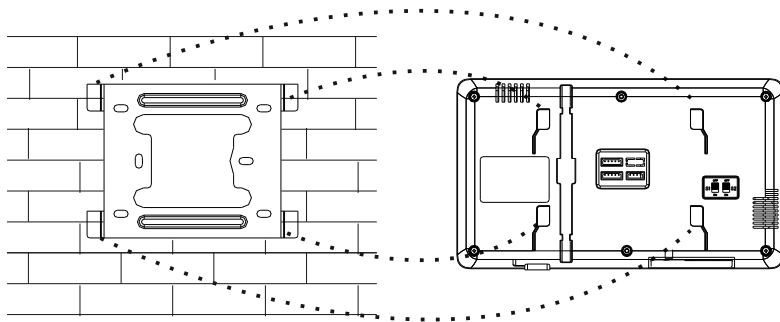

4. Если есть серьезное загрязнение, которое не может быть устранено сухой тряпкой, пожалуйста, воспользуйтесь мягким полотенцем, смоченным в слабом растворе средства для мойки аппаратуры а затем вытрите сухой тряпкой.

5. Не используйте бензин, растворители или органические растворители, такие как бензин для очистки, использование этих растворителей может привести к повреждению корпуса аппаратуры или к изменению цвета ее поверхности.

### **Вопросы которые необходимо отметить**

1. Читайте инструкции внимательно. Обязательно сохраните руководство для дальнейшего использования.

2. Обязательно используйте только прилагаемый комплект питания. И обязательно убедитесь что рабочее напряжение адаптера соответствует напряжению в розетке. Если вы не уверены, проконсультируйтесь с Вашим установщиком.

3. Избегайте сильных ударов или тряски. Не используйте адаптер переменного тока, если он получил повреждения или выглядит деформированным, немедленно обратитесь в авторизованный сервисный центр.

4. Аппаратура должна быть установлена в не пыльном сухом месте, без прямых солнечных лучей и сильных магнитных полей..

6. Не нажимайте несколько кнопок одновременно.

7. Внешний и внутренний блоки должны использоваться с совместимым оборудованием и не может использоваться с иным, не являющимся нашим продуктом.

8. Не разбирайте аппаратуру самостоятельно, если необходимость устранения неисправности, пожалуйста, свяжитесь с дистрибьютерами или с тех-поддержкой.